





Клейкое покрытие «Sticky Stuff» Краткая инструкция

Внимание! Снижайте скорость перемешивания при использовании клейкого покрытия, в отличие от стандартной платформы.


Максимальная скорость вращения при использовании клейкой платформы: приведена только для колб, заполненных на 20% объема. Клейкое покрытие и колбы должны быть абсолютно чистыми, сухими, неповрежденными и свободными от следов смазки. Используйте колбы только с широким плоским дном.

Стеклянные конические колбы Schott Duran®:

25 – 750 мл: не более 200 об/мин. 1000 мл: не более 250 об/мин. 2000 мл: не более 250 об/мин. 3000 мл: не более 300 об/мин. 5000 мл: не более 250 об/мин.

Пластиковые конические колбы Corning: 125 – 3000 мл: не более 200 об/мин. Пластиковые колбы Фернбаха Corning:

3000 мл: не более 250 об/мин.

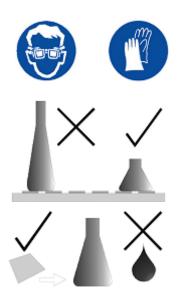



При работе со стеклянной посудой всегда используйте защитные очки и перчатки!


Только для колб с широким плоским дном. Крупные конические колбы (напр., 3000 мл) прилипают прочнее, чем маленькие (напр., 100 мл).


Перед тем, как устанавливать колбы:


- Убедитесь, что дно колб и клейкое покрытие сухие и чистые
- Осмотрите колбы на наличие повреждений, никогда не используйте поврежденные колбы!



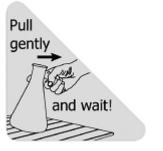








Слишком сильно прилипшие колбы можно освободить, смочив водой. При использовании колб с большой площадью дна можно частично закрыть клейкое покрытие защитной пленкой, поставляющейся вместе с каждым новым поддоном.



Если сила прилипания уменьшилась: промойте теплой водой и потрите мягкой щеткой или губкой, дайте высохнуть. НЕ используйте органические растворители/моющие средства/чистящие средства, кроме мягкого средства для мытья посуды! Для дезинфекции используйте только четвертичные аммонийные соединения; тщательно промывайте водой. При частой дезинфекции может потребоваться более частая замена клейкого покрытия.



Замена клейкого покрытия: отделите покрытие с одной стороны и потяните в косом направлении, чтобы снять с поддона. Обезжирьте поддон ацетоном. Наложите новые фрагменты, смоченные водой (см. инструкции по приклеиванию). Не снимайте защитную бумагу до первого использования.



Клейкое покрытие «Sticky Stuff» можно использовать также с универсальными поддонами с отверстиями. Вся информация предоставляется без обязательств.